LG

Système MULTI V™
Unité intérieure (2 Series)
MANUEL D'INSTALLATION

Type: Art Cool Gallery Series

FRANÇAIS

IMPORTANT

- **Veuillez lire entièrement ce manuel d'instructions avant d'installer le matériel.**
- **Conformément aux standards nationaux sur le câblage, l'installation ne doit être effectuée que par du personnel autorisé.**
- **Après l'avoir lu entièrement, veuillez conserver ce manuel d'installation pour référence ultérieure.**

TABLE DES MATIÈRES

Travaux d'installation	*Eléments à installer*	*Outillage*
Eléments d'installation 3		
Mesures de sécurité.....4		
Installation	❏ Gabarit en papier pour l'installation ❏ Quatre vis de type "A" ❏ Plaque de montage	❏ Niveau à bulle ❏ Tournevis ❏ Perceuse électrique ❏ Embout scie trépan ❏ Longueur horizontale
Choix du meilleur emplacement 7		
Travail de préparation pour l'installatione.....8		
Fixation de l'unité intérieure 9	❏ Tuyaux: Côté gaz Côté liquide ❏ Tube d'évacuation isolés ❏ Tube d'évacuation complémentaire	❏ Jeux d'outils pour évasement ❏ Clés dynamométriques ❏ Clé
Perçage d'un orifice dans le mur 9		
Travail d'évasement.....10		
Raccordement de la tuyauterie.11		
Comment vérifier le drainage....13		❏ Un verre d'eau ❏ Tournevis ❏ Clé six pans ❏ Détecteur de fuite de gaz ❏ Pompe a vide ❏ Thermomètre
Assemblage Panneau Avant.....14		
Comment relier le câble à l'unité interne 15		
Installation of Wireless Remote Controller 16		
Installation of Wired Remote Controller 17		
Optional Operation of Wired Remote Controller 19	❏ Deux vis de type "B"	❏ Guide de l'utilisateur ❏ Thermomètre ❏ Support de la télécommande
Réglage de la commande groupée.....20		

Eléments d'installation

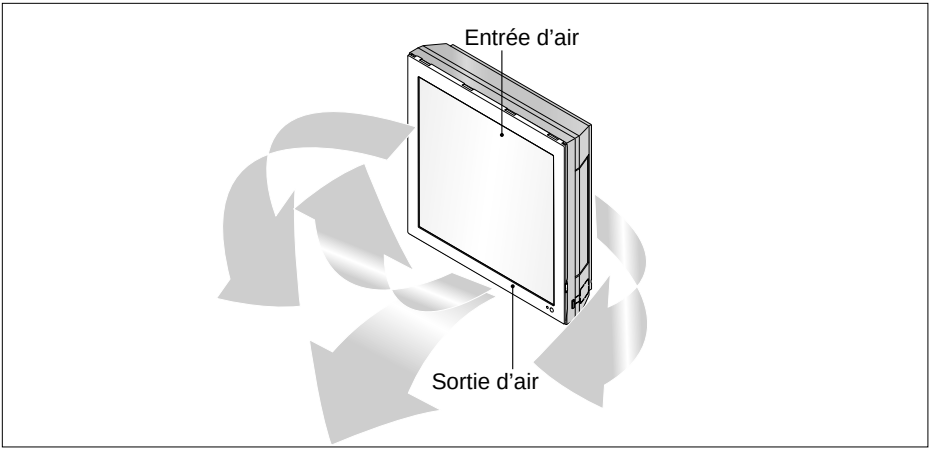

Lisez-le avec soin et suivez les pas exactement.

Pièces d’installation

Carte guide d’installation	Vis Type "A" et bride d’ancrage en plastique
	

Mesures de sécurité

Les instructions ci-après doivent être observées dans le but de prévenir tout risque de dommages corporels ou matériels.

- Veillez à lire ce manuel avant d'installer le climatiseur.
- Veillez à observer les précautions spécifiées dans ce manuel, puisqu'elles incluent des points importants concernant la sécurité.
- L'utilisation non conforme, résultant de la négligence des instructions, est susceptible de provoquer des dommages corporels ou matériels dont la gravité est signalée par les indications suivantes :

⚠ AVERTISSEMENT	Ce symbole indique un risque de blessure grave, voire mortelle.
⚠ ATTENTION	Ce symbole indique un risque de blessure ou des dommages matériels seulement.

- Les significations des symboles utilisés dans ce manuel sont indiquées ci-dessous.

⊘	**Veillez à ne pas faire cela.**
❗	**Veillez à suivre les instructions de ce manuel.**

⚠ AVERTISSEMENT

■ Installation

N'utilisez pas un coupe-circuit défectueux ou à valeur nominale insuffisante. Utilisez cet appareil sur circuit dédié.

• Ceci risquerait de provoquer un incendie ou un choc électrique.

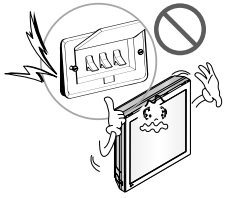

Pour un travail électrique, contactez le distributeur, le vendeur, un électricien qualifié ou un Centre de Service Après Vente Agrée.

• Ne démontez ni réparez le produit. Ceci risquerait de provoquer un incendie ou un choc électrique.

Faites toujours une connexion reliée à la terre.

• Autrement vous risquez de provoquer un incendie ou un choc électrique.

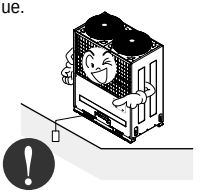

Installez fermement le panneau et le couvercle du tableau de commande.

• Autrement vous risquez de provoquer un incendie ou un choc électrique.

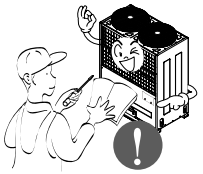

Installez toujours un circuit et un disjoncteur dédiés.

• Un câblage ou une installation inappropriés peuvent provoquer un incendie ou un choc électrique.

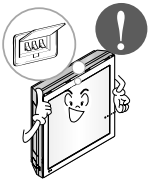

Utilisez un disjoncteur ou fusible à valeur nominale appropriée.

• Autrement vous risquez de provoquer un incendie ou un choc électrique.

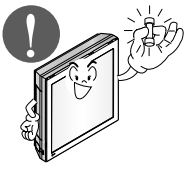

Ne modifiez ni prolongez le cordon d'alimentation.

• Ceci risquerait de provoquer un incendie ou un choc électrique.

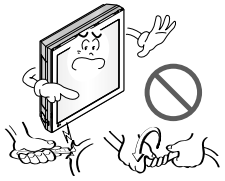

Ne laissez pas le climatiseur marcher trop longtemps lorsque l'humidité est très élevée et qu'il y a une porte ou une fenêtre ouverte.

• De l'humidité peut se condenser et innonder ou endommager le mobilier.

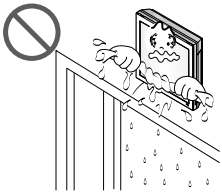

Prenez soin lorsque vous déballez et installez ce produit.

• Les bords aiguisés peuvent provoquer des blessures. Faites attention en particulier aux bords du boîtier et aux ailettes du condenseur et de l'évaporateur.

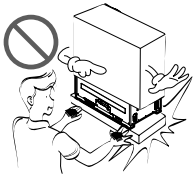

Contactez toujours le revendeur ou un centre de service après vente agréé pour effectuer l'installation.

• Autrement, vous pourriez provoquer un incendie, un choc électrique, une explosion ou vous blesser.

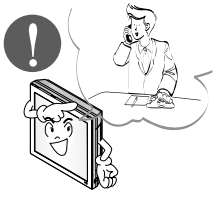

N'installez pas le produit sur un support d'installation défectueux.

• Ceci peut provoquer des blessures, un accident ou bien endommager le produit.

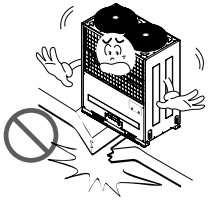

Vérifiez que la zone d'installation ne sera pas abîmée par le temps.

• Si la base s'écroule, le climatiseur pourrait tomber avec elle, provoquant des dommages matériels, une défaillance du produit et des blessures.

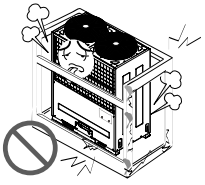

■ Fonctionnement

N'emmagasinez ni utilisez de substances inflammables ou combustibles près de ce produit.

• Ceci entraînerait un risque d'incendie ou de défaillance du produit.

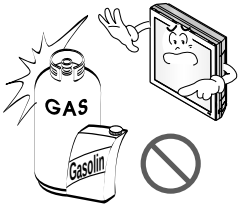

FRANÇAIS

⚠ATTENTION

■ Installation

Vérifiez toujours s'il y a des fuites de gaz (frigorigène) suite à l'installation ou réparation du produit.

• Des niveaux de frigorigène trop bas peuvent provoquer une défaillance du produit.

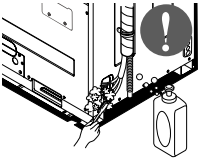

Installez le raccord de drainage de manière à assurer une vidange appropriée.

• Une mauvaise connexion peut provoquer des fuites d'eau.



Maintenez le produit de niveau lors de son installation.

• Installation de niveau afin d'éviter des ou des fuites d'eau.

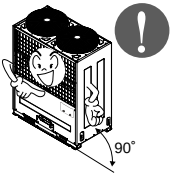

N'installez pas le produit dans un endroit où le bruit ou l'air chaud dégagés de l'unité extérieure dérangent les voisins.

• Ceci pourrait entraîner des problèmes de voisinages

Faites appel à deux ou plusieurs personnes pour enlever et transporter ce produit.

• Evitez des blessures.

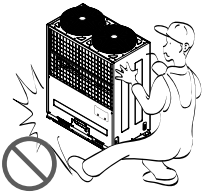

N'installez pas ce produit dans un endroit où il serait exposé directement au vent de la mer (pulvérisation d'eau de mer).

• Ceci peut provoquer de la corrosion sur le produit. La corrosion, particulièrement sur les ailettes du condenseur et de l'évaporateur, peut provoquer un dysfonctionnement ou un fonctionnement inefficace du produit.

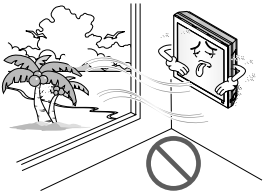

Si vous ingurgitez le liquide de la pile, lavezvous les dents et consultez votre dentiste. Ne pas utiliser la télécommande si les piles ont fuit.

• Les produits chimiques àl'intérieur des piles pourraient vous causer des brûlures ou d'autres ennuis de santé.

Installation

Choix du meilleur emplacement

- Choisissez un endroit où il n'y ait pas d'irradiation de chaleur ou de vapeur près de l'unité.
- Choisissez un endroit où il n'y ait aucun obstacle devant l'unité.
- Veillez à ce que le drainage de condensation soit situé dans la bonne place.
  Ne l'installez pas près d'une porte.
- Veillez à ce que l'espace à droite et à gauche de l'unité dépasse les 50 cm. L'unité doit être installée aussi haut que possible contre le mur, et à une distance du plafond d'au moins 10cm.
- Utilisez un localisateur de poutres pour éviter d'endommager inutilement le mur.

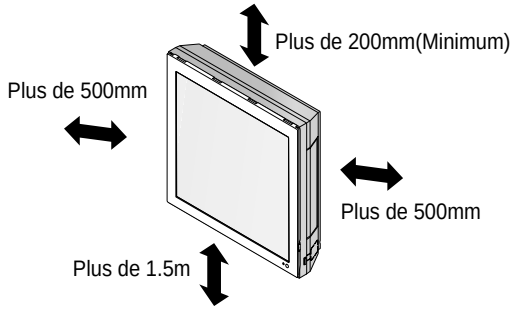

Caractéristiques

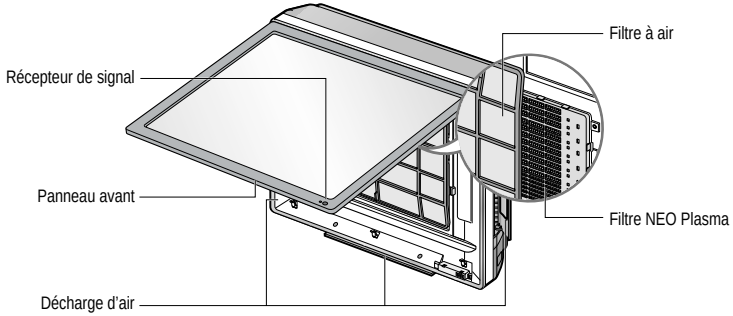

Travail de préparation pour l'installation

Ouverture du panneau avant

1. Tirez la partie supérieure du panneau avant.
2. Relevez le panneau.
3. Pour le détacher, retirez les deux vis de la partie inférieure.
4. Détachez le panneau avant du corps de l'appareil.
5. Pour détacher le panneau avant, débranchez le connecteur de la partie supérieure.

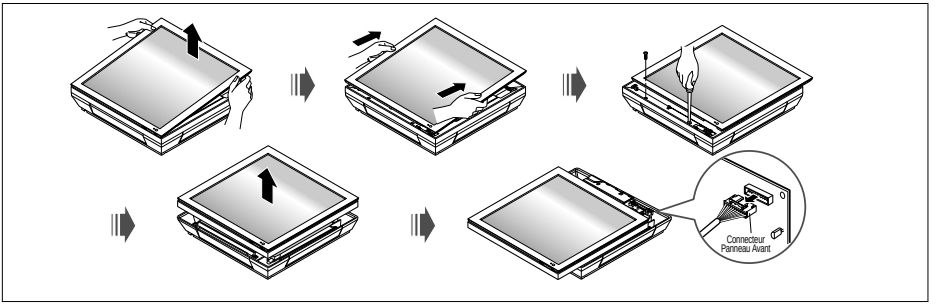

Enlèvement du recouvrement de protection du tuyau et du recouvrement de protection du côté

1. Veuillez retirer les vis du couvercle du centre de réglage.
2. Levez le recouvrement de protection du côté correspondant à la direction de connexion désirée. Le recouvrement de protection du côté est détaché.
3. Ouvrez l'orifice du tuyau dans le recouvrement de protection du côté.

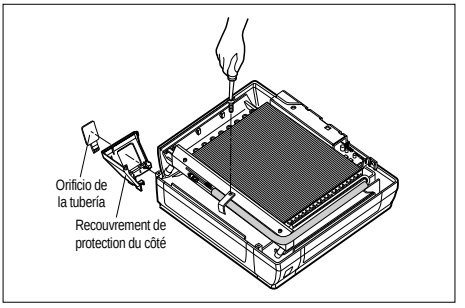

ATTENTION: Après avoir ouvert l'orifice du tuyau, coupez l'ébarbure par sécurité.

REMARQUE Lorsque vous faites la voie du tuyau à travers le mur arrière, vous n'avez pas besoin d'ouvrir l'orifice du tuyau.

Jonction du tuyau de drainage

1. Enlevez le tampon d'obturation en caoutchouc correspondant à la direction de drainage désirée.
2. Insérez le tuyau de drainage dans la manche du bac de drainage et joignez le tuyau de drainage et le tuyau de raccordement selon la figure.

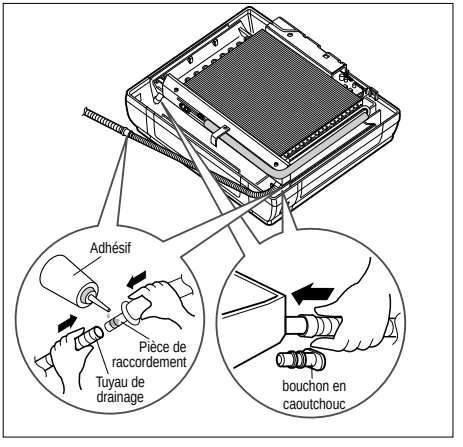

Fixation de l'unité intérieure

1. Collez une carte guide d'installation sur la surface désirée.

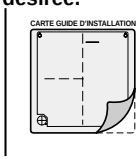

2. Regardez l'horizon exact à l'aide du dispositif de nivellement sur la ligne de fixation horizontale et collez doucement la carte à l'aide de ruban adhésif.

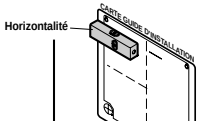

3. Percez un trou d'un diamètre de 6mm et d'une profondeur de 30-35mm sur un point de vis.

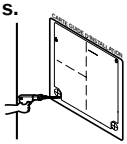

4. Percez la partie à percer d'un diamètre de 50mm afin de raccorder la tuyauterie. (En cas de perçage de la surface arrière)



5. Introduisez les quatre chevilles plastiques dans les points percés.

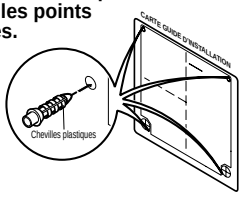

6. Fixez les deux points des parties supérieures à l'aide de vis. (Laissez 10mm pour soutenir le produit)

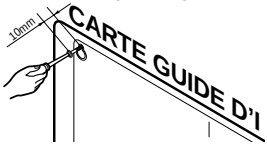

7. Soutenez le produit à la hauteur des vis supérieures et enlevez la carte. (Faites attention à la chute)

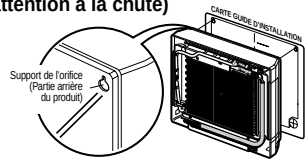

8. Après avoir encastré les chevilles plastiques dans les orifices du produit, fixez les parties inférieures et serrez complètement les vis supérieures.

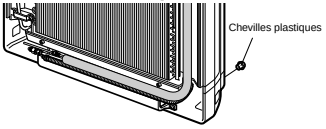

9. Vérifiez la fixation du produit à l'aide d'une source de lumière.

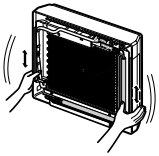

10. Si tout est correcte, raccordez le tuyau et le câble. (Lisez le manuel d'installation)

Perçage d'un orifice dans le mur

- Percez le trou pour la tuyauterie à l'aide d'une mèche de ø70mm. Percez le trou pour la tuyauterie à droite ou à gauche avec une légère pente vers le côté de l'unité extérieure.

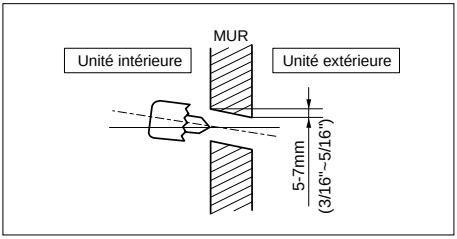

Travail d'évasement

La cause principale des fuites de gaz réside dans un travail d'évasement défectueux. Réussissez le travail d'évasement à l'aide de la procédure suivante.

Coupage des tuyaux et des câbles.

1. Utilisez l'ensemble des tuyaux accessoires ou bien des tuyaux achetés localement.
2. Mesurez la distance entre l'unité intérieure et l'unité extérieure.
3. Coupez les tuyaux un peu plus longs que la distance mesurée.
4. Coupez le câble à une longueur supérieure de 1,5m par rapport à la longueur du tuyau.

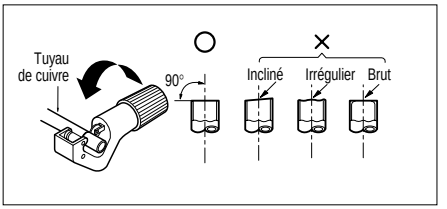

Enlèvement des ébarbures

1. Retirez complètement toutes les bavures de la section coupée du tuyau/tube.
2. Placez l'extrémité du tube/tuyau de cuivre vers le bas pendant que vous retirez les bavures, a fin d'éviter que des bavures tombent à l'intérieur de la tuyauterie.

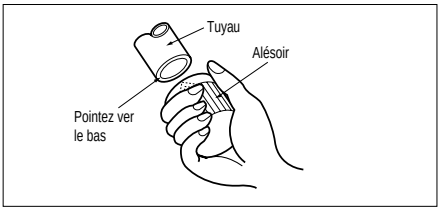

Placez les écrous

- Enlevez les raccords coniques attachés aux unités intérieure et extérieure, puis placez-les dans le tube/tuyau après avoir enlevé les bavures. (il est impossible de placer ces raccords après avoir effectué le travail d'évasement)

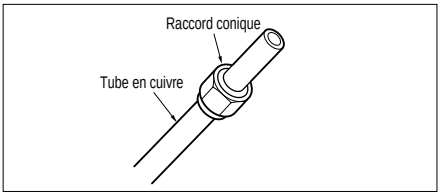

Travail d'évasement

1. Effectuez le travail d'évasement en utilisant les outils d'évasement comme montré ci-après.
2. Réussissez le travail d'évasement à l'aide d'un outil d'évasement.

Diamètre extérieur		A
mm	pouces	mm
Ø6.35	1/4	0~0.5
Ø9.52	3/8	0~0.5
Ø12.7	1/2	0~0.5
Ø15.88	5/8	0~1.0
Ø19.05	3/4	1.0~1.3

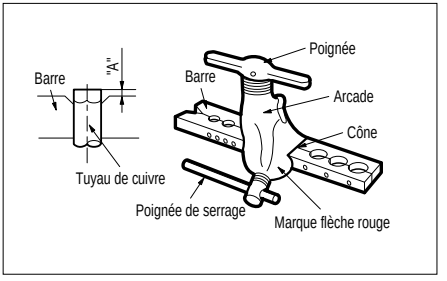

Vérifiez

1. Comparez votre travail d'évasement avec la figure ci-dessous.
2. Si vous notez que l'évasement est défectueux, coupez la section évasée et refaites l'évasement.

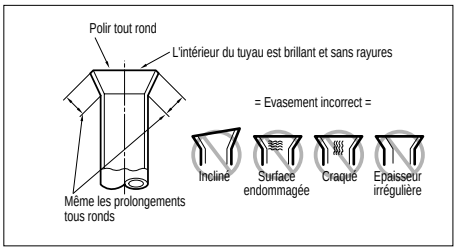

Raccordement de la tuyauterie

Unité intérieure

• Préparez la tuyauterie et le raccord de drainage de l'unité intérieure pour l'installation à travers le mur.

1. Orientez la tuyauterie et le raccord de drainage de l'unité intérieure dans la direction désirée, que se soit à droite ou à gauche de la partie arrière.

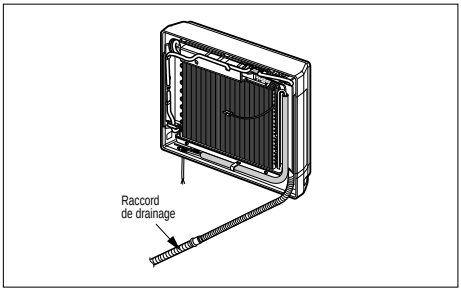

2. Collez la tuyauterie, le raccord de drainage et le câble de connexion à l'aide du ruban adhésif. Assurez-vous que le raccord de drainage est placé dans la partie inférieure du faisceau. Le placer dans la partie supérieure peut provoquer le débordement de l'eau du bac à condensats à l'intérieur de l'unité.

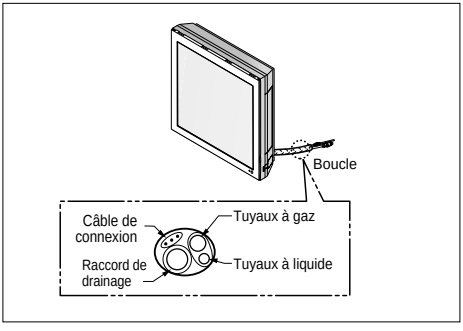

PRECAUTION: Si le raccord de drainage est orienté vers l'intérieur de la pièce, isolez le tuyau avec du matériel isolant* afin d'éviter que le suintement de "condensation d'eau" (condensats) endommage vos meubles ou planchers.
• Il est recommandé d'utiliser de la mousse de polyéthylène ou un équivalent.

FRANÇAIS

Raccordement de la tuyauterie à l'unité intérieure et du raccord de drainage au tuyau de drainage

1. Alignez le centre des tuyaux et serrez suffisamment le raccord conique à la main.

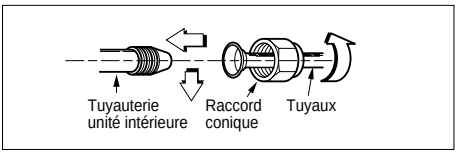

2. Serrez encore plus le raccord conique à l'aide d'une clé.

Diamètre extérieur		Torque
mm	pouces	kgf·m
Ø6.35	1/4	1.8~2.5
Ø9.52	3/8	3.4~4.2
Ø12.7	1/2	5.5~6.6
Ø15.88	5/8	6.3~8.2
Ø19.05	3/4	9.9~12.1

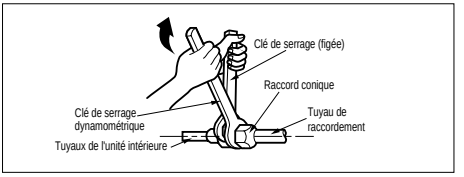

3. Lorsque vous placez le raccord de drainage dans l'unité interne, installez le tuyau de drainage.

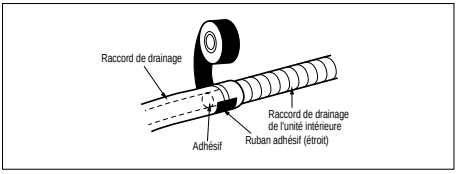

Envelopper la zone de raccordement avec du matériel isolant.

1. Superposez le matériel isolant du tuyau de raccordement et celui du tuyau de l'unité intérieure. Reliez-les ensemble avec du ruban adhésif pour qu'il ne reste aucun espace vide entre eux.
2. Enveloppez avec du ruban adhésif la zone où se trouve la tuyauterie arrière.

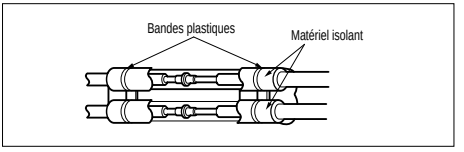

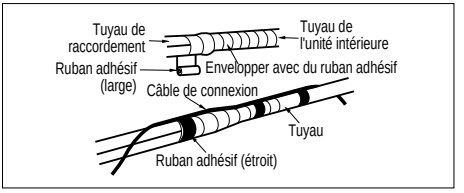

3. Reliez la tuyauterie et le raccord de drainage avec du ruban adhésif de telle sorte qu'ils puissent s'encastrer dans la zone destinée à la tuyauterie arrière.

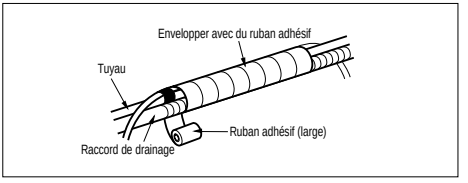

PRECAUTION: Information concernant l'installation Pour la tuyauterie gauche. Suivez les instructions ci-dessous.

Bon exemple

• Appuyez sur la partie supérieure de la bride et dépliez doucement les tuyaux vers le bas.

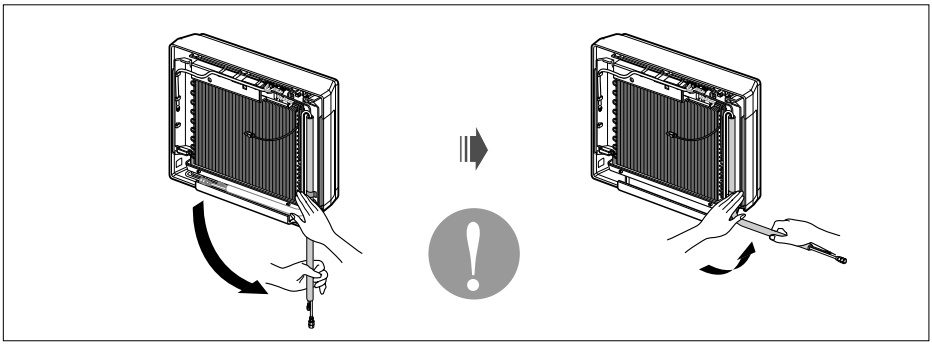

Mauvais exemple

• Le déplacement fréquent de gauche à droite peut endommager la tuyauterie.

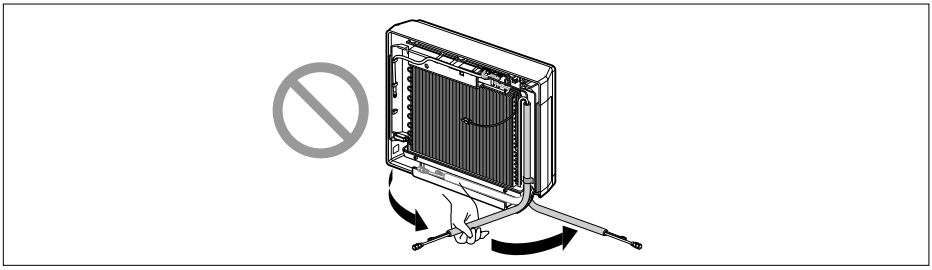

FRANÇAIS

Comment vérifier le drainage

1) Pour vérifier le drainage.

• Versez un verre d'eau dans l'évaporateur.

• Vérifiez que l'eau coule à travers le tuyau d'évacuation de l'unité interne sans qu'il y ait des fuites et qu'elle s'écoule par la sortie de drainage.

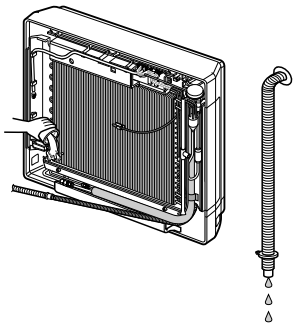

2) Canalisation de drainage

• Le tuyau d'évacuation doit rester vers le bas pour qu'il y ait un meilleur drainage.

• N'ajoutez pas de canalisation de drainage.



Assemblage Panneau Avant

1. **D'abord, vérifiez l'assemblage du recouvrement de protection du côté et fixez le cordon d'alimentation à la partie inférieure de la rainure du recouvrement de protection du côté restant.**

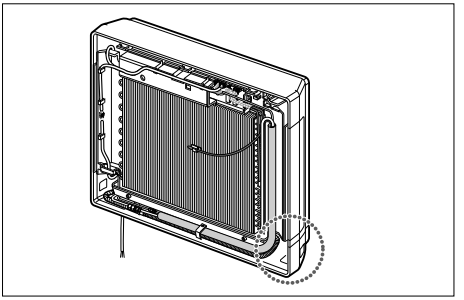

2. **Assemblez le câble de connexion principal au contrôleur, fixez la partie supérieure du panneau avant et mettez à niveau la partie inférieure du panneau avant.**

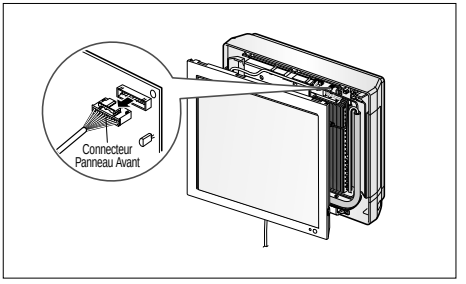

3. **Vissez le panneau avant et introduisez le crochet du panneau avant dans la rainure.**

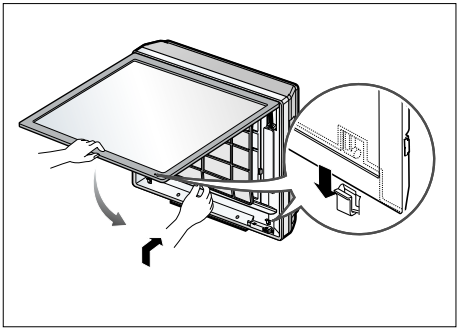

Comment relier le câble à l'unité interne

• **Reliez le câble à l'unité interne en raccordant de manière individuelle les câbles aux bornes sur le tableau de contrôle en accord avec la connexion de l'unité externe.** (Vérifiez que la couleur des câbles de l'unité externe et le numéro du borne soient les mêmes que ceux de l'unité interne)
Le fil de la terre devrait être plus long que les fils communs.

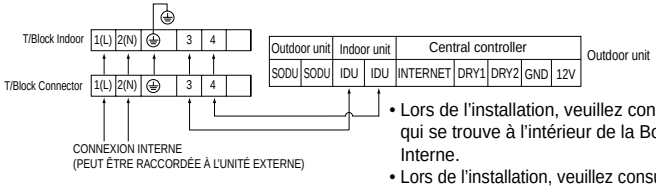

• Lors de l'installation, veuillez consulter le schéma de connections qui se trouve à l'intérieur de la Boîte de Commandes de l'Unité Interne.
• Lors de l'installation, veuillez consulter le schéma de câblage qui se trouve contre le Couvercle de Commande de l'Unité Externe.

Terminal de Connexion

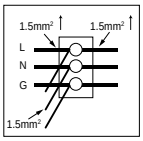

Veuillez vérifier la capacité totale des unités intérieures.

• La capacité du terminal de connexion doit être supérieure à 250V 20A. Et lorsque vous reliez les câbles d'alimentation et les lignes de communication entre les unités intérieures, nous vous conseillons d'utiliser le terminal de connexion.
• Lorsque vous ne pouvez pas utiliser le terminal de connexion, fixez chaque câble d'alimentation/ligne de communication en utilisant le câble attaché au produit avec les vis fournies.

PRÉCAUTION
• Le schéma exposé ci-dessus reste soumis à des changements sans préavis.
• Assurez-vous de relier les câbles en respectant le schéma de câblage.
• Reliez les câbles fermement afin d'éviter qu'ils soient enlevés facilement.
• Reliez les câbles en respectant les codes de couleur ; pour cela, rapportez-vous au schéma de câblage.

PRÉCAUTION Si une prise de courant n'est pas utilisée, installez un disjoncteur entre la source d'énergie et l'unité. Voir schéma ci-dessous.

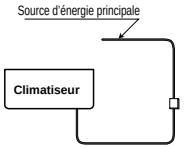

Disjoncteur
Fonctionne avec un disjoncteur ou un fusible à action lente

PRÉCAUTION Après confirmation des conditions mentionnées, préparez le câblage de la manière suivante :

1) Le climatiseur doit compter avec un circuit électrique individuel. En ce qui concerne la méthode de câblage, suivez les instructions du schéma de connexions situé contre le couverture des commandes.
2) Les vis qui serrent le câblage au boîtier des installations électriques peuvent se desserrer à cause des vibrations pendant le transport de l'unité. Vérifiez qu'ils soient bien serrés. (Le fait qu'ils soient mal serrés pourrait provoquer la brûlure des câbles).
3) Spécification de la source d'alimentation.
4) Confirmez que la capacité électrique est suffisante.
5) Assurez-vous que la tension de démarrage se maintienne au-delà de 90 pour cent de la tension nominale indiquée sur la plaque signalétique.
6) Vérifiez que l'épaisseur du câble respecte les spécifications de la source d'alimentation. (Faites particulièrement attention au rapport entre la longueur et l'épaisseur du câble)
7) Dans des régions humides, installez toujours un disjoncteur électrique relié à terre.
8) Une chute de tension pourrait provoquer :
• La vibration du disjoncteur magnétique, qui endommagerait le point de contact, la rupture du fusible, des troubles dans le fonctionnement normal de la surcharge.
9) Les dispositifs pour le débranchement d'une source d'alimentation doivent être incorporés dans le câblage fixe et doivent avoir un espace d'aération d'au moins 3mm pour chaque conducteur de (phase) actif.

Installation of Wireless Remote Controller

Comment l'installer contre le mur

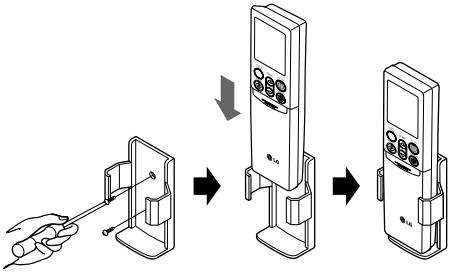

Comment introduire les piles

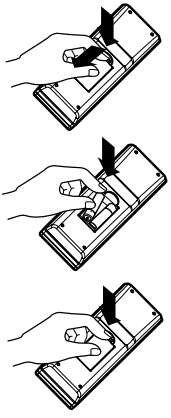

1. Enlevez le couvercle du réceptacle à piles suivant le sens de la flèche.
2. Insérez des piles neuves en veillant à bien placer les pôles (+) et (-).
3. Replacez le couvercle en le poussant de nouveau dans sa position.

REMARQUE

1. Utilisez/remplacez toujours les deux piles par des piles du même type.
2. Si le système ne va pas être utilisé pendant une longue période, enlevez les piles pour prolonger leur durée de vie.
3. Si l'écran d'affichage de la télécommande commence à devenir sombre, remplacez les deux piles.

Installation of Wired Remote Controller

1. Connectez le câble de la télécommande à la carte d'installation de la télécommande à fil comme sur l'image de droite.

12V	Fil rouge
SIG	Fil jaune
GND	Fil noir

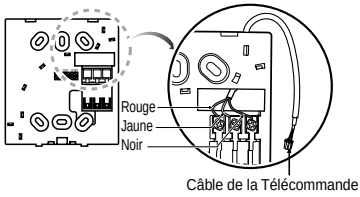

※ **Le câble de la télécommande est connecté comme il vient d'usine.**

2. Après avoir fixé le câble à la rainure guide, attachez la carte d'installation de la télécommande à fil sur l'endroit désiré.

• Avant de fixer le câble de la télécommande à la rainure guide, enlevez toute particule coincée dans la rainure dans la direction d'installation.

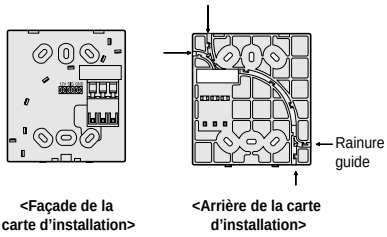

3. Après avoir placé la carte d'installation de la télécommande à fil à l'endroit désiré, vissez fermement l'unité. (Si le boitier est encastré, faites entrer la carte de la télécommande à fil dans le boitier encastré.)

• Utilisez les vis fournies.

Haut
Bas
Fixez le câble de la télécommande à la rainure guide.
Utilisez les vis fournies pour fixer l'unité fermement au mur.
Carte d'installation
Côté du Mur

4. Après avoir fixé le haut de la télécommande à la carte d'installation comme sur l'image de droite, appuyez sur le bas pour assembler la télécommande à sa carte.

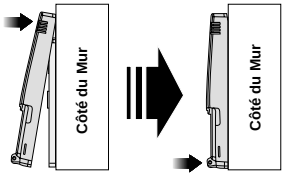

Pour le démontage de la télécommande de la carte d'installation, utilisez le tournevis comme sur l'image de droite et introduisez-le dans l'orifice avec la flèche. Séparez la télécommande en tirant le tournevis vers l'avant.

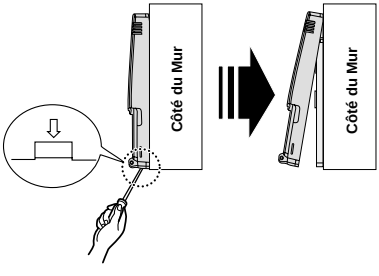

FRANÇAIS

5. Utilisez le câble de connexion pour reliser l'unité intérieure et la télécommande.

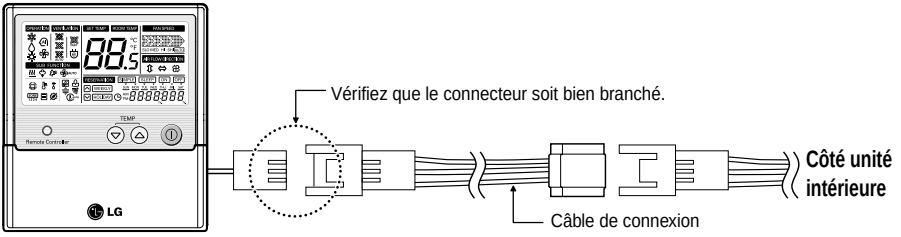

6. Si la distance entre la télécommande à fil et l'unité intérieure est de 10 mètres ou plus, utilisez une rallonge.

⚠ATTENTION

Pendant l'installation de la télécommande à fil, ne l'encastrez pas dans le mur.
(Cela pourrait endommager le capteur de température.)
N'installez pas de câble de plus de 50 mètres.
(Cela pourrait conduire à des erreurs de communication.)

- Pour une installation correcte, pendant l'installation de la rallonge vérifiez la direction du connecteur du côté télécommande et du côté produit.
- Si vous installez la rallonge dans la direction opposée, le connecteur ne connectera pas.
- Spécifications de la rallonge : 2547 1007 22# 2 âme 3 blindage 5 ou supérieur.

RACCORDEMENT DU TELECONTROLEUR

- La sonde de température étant intégrée dans la télécommande, le boîtier doit être installé à un emplacement non directement exposé au soleil, non exposé à l'humidité excessive, et éloigné des sources d'air froid, afin que la pièce soit correctement climatisée.

Ne pas installer le télécontrôleur dans un emplacement où il peut être influencé :

- par les courants d'air, ou zones mortes derrière les portes et dans les coins.
- par l'air chaud ou froid des installations encastrées.
- par des conduits dissimulés et cheminées
- par la chaleur radiante du soleil ou des appareils ménagers.
- des surfaces non contrôlées comme un mur extérieur derrière le télécontrôleur
- Ce télécontrôleur est doté d'une diode LED à sept segments.

Pour un affichage acceptable de la diode de l'appareil, celui-ci doit être installé à une hauteur adéquate, comme illustré sur la figure 1. La hauteur standard varie de 1,2 à 1,5 m par rapport au sol.

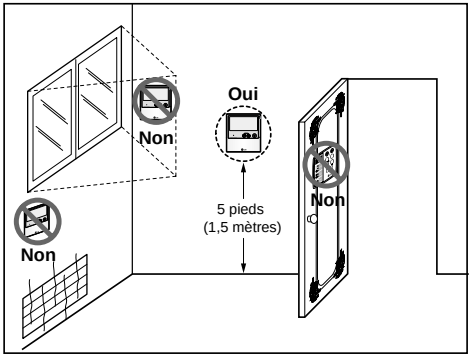

Fig.1 Emplacements habituels du télécontrôleur

Optional Operation of Wired Remote Controller

Système à Deux Thermistances

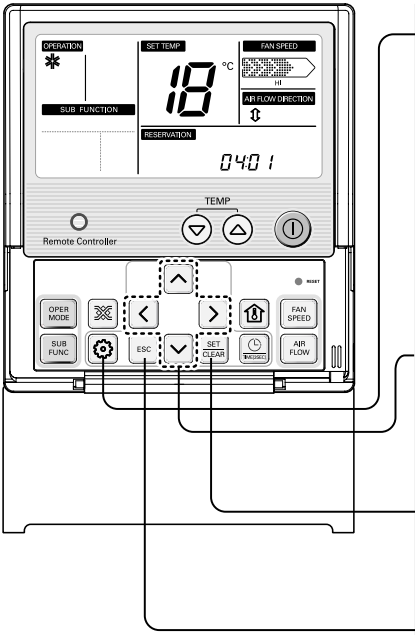

1. Pour entrer au mode de réglage d'installation, appuyez sur la touche ⚙ pendant 4 secondes jusqu'à ce que le segment minuteur affiche « 01:01 ».

2. Appuyez plusieurs fois sur la touche ⚙ pour sélectionner le code de fonction 04.

04:01

Code de Fonction — Réglage de la thermistance

3. Réglez le mode de la thermistance en appuyant sur les touches ^ v (01 : Télécommande, 02 : Intérieure, 03 : 2TH)

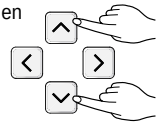

4. Appuyez sur la touche SET CLEAR pour enregistrer ou effacer

5. Appuyez sur la touche ESC pour quitter ou le système quittera le menu automatiquement après 25 secondes sans saisie.

❉ Le mode de capture de température est sélectionnable avec la télécommande sans fils S/W, et alors le système utilisera la valeur captée depuis l'unité intérieure ou la télécommande.

Emplacement du capteur de température		Fonction
01	Télécommande	Capture de température depuis télécommande
02	Unité intérieure	Capture de température depuis unité intérieure
03	2TH (Deux Thermistances)	Fonctionnement selon la température la plus basse après comparation entre celles fournies par l'unité intérieure et la télécommande

❉ Pour savoir plus sur le Fonctionnement Optionnel, consultez le Guide de la Télécommande à Fil Large.

FRANÇAIS

Réglage de la commande groupée

1. Commande groupée 1

■ **Télécommande filaire 1 + unités intérieures**

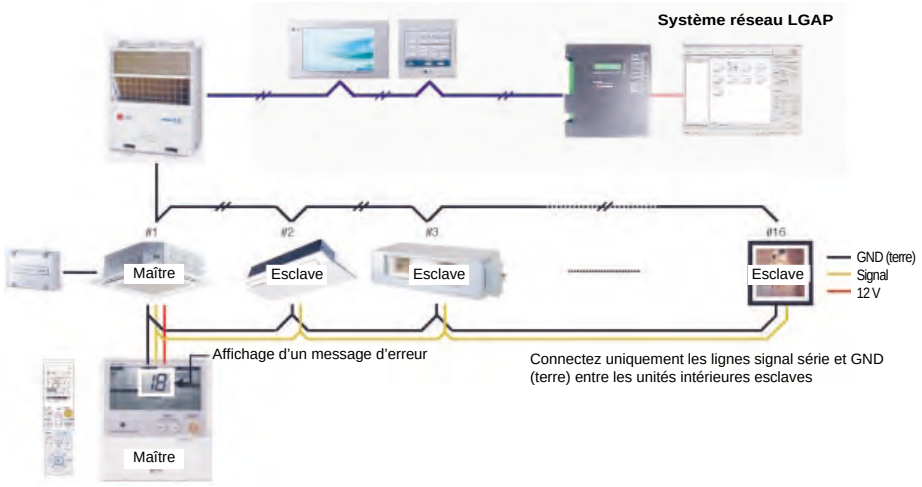

1. Il est possible de contrôler 16 unités intérieures (maximum) avec une seule télécommande filaire.
Etablissez une seule unité intérieure en Maître, et les autres en Esclave.

2. Il est possible de se connecter à tous les types d'unités intérieures.

3. Il est possible d'utiliser en même temps une télécommande sans fil.

4. Il est possible de se connecter au contact sec et à la commande centralisée en même temps.
L'unité intérieure Maître peut reconnaître uniquement un contact sec et la commande centralisée.

5. Si l'unité intérieure rencontre une erreur, celle-ci s'affiche sur la télécommande filaire.
A l'exception de l'unité intérieure qui a rencontré l'erreur, une autre unité intérieure peut être contrôlée.

6. En cas de commande groupée, les fonctions supplémentaires de l'unité intérieure sont limitées.
- Sélection des options de fonctionnement (stop/mode/température)
- Contrôle du flux d'air (fort/moyen/faible)
- Fonction programmation
- Grille porte-filtre

❉ Tous les types d'unités intérieures peuvent être commandés à l'aide d'une télécommande sans fil, à l'exception des types cassette et gainable.
Consultez le manuel de la télécommande sans fil pour les réglages relatifs à la commande groupée.

❉ Il est possible de connecter des unités intérieures depuis fév. 2009.
Dans les autres cas, merci de contacter LGE.

2. Commande groupée 2

■ **Télécommandes filaires + unités intérieures**

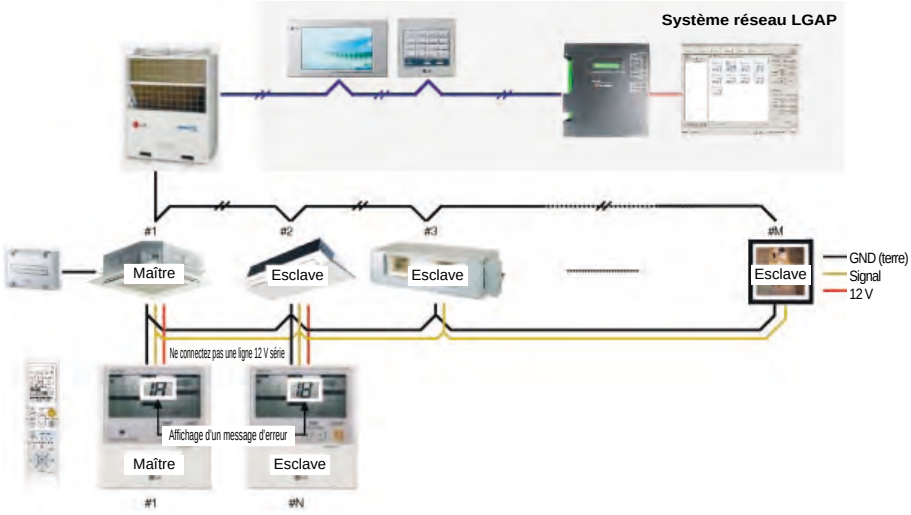

1. Il est possible de contrôler N unités intérieures à l'aide de M télécommandes filaires. (M+N≤17 Unités)
Etablissez une seule unité intérieure en Maître, et les autres en Esclave.
Etablissez une seule télécommande filaire en Maître, et les autres en Esclave.
Ceci mis à part, le reste est identique à la commande groupée 1.

2. Il est possible de se connecter à tous les types d'unités intérieures.

3. Il est possible d'utiliser en même temps une télécommande sans fil.

4. Il est possible de se connecter au contact sec et à la commande centralisée en même temps.
L'unité intérieure Maître peut reconnaître uniquement un contact sec et la commande centralisée.

5. Si l'unité intérieure rencontre une erreur, celle-ci s'affiche sur la télécommande filaire.
A l'exception de l'unité intérieure qui a rencontré l'erreur, une autre unité intérieure peut être contrôlée.

6. En cas de commande groupée, les fonctions supplémentaires de l'unité intérieure sont limitées.
- Sélection des options de fonctionnement (stop/mode/température)
- Contrôle du flux d'air (fort/moyen/faible)
- Fonction programmation
- Grille porte-filtre

❉ Tous les types d'unités intérieures peuvent être commandés à l'aide d'une télécommande sans fil, à l'exception des types cassette et gainable.
Consultez le manuel de la télécommande sans fil pour les réglages relatifs à la commande groupée.

❉ Il est possible de connecter des unités intérieures depuis fév. 2009.
Dans les autres cas, merci de contacter LGE.

3. 2 Télécommande

■ **Télécommande filaire 2 + unité intérieure 1**

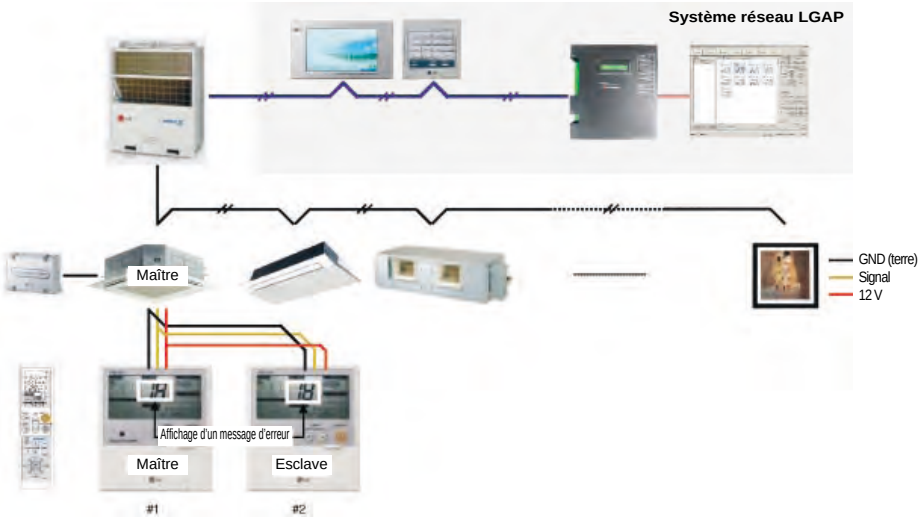

1. Il est possible de connecter deux télécommandes filaires à une seule unité intérieure.

2. Tous les types d'unités intérieures peuvent se connecter à deux télécommandes.

3. Il est possible d'utiliser en même temps une télécommande sans fil.

4. Il est possible de se connecter au contact sec et à la commande centralisée en même temps.

5. Si l'unité intérieure rencontre une erreur, celle-ci s'affiche sur la télécommande filaire.

6. Il n'y a pas de limite quant au fonctionnement de l'unité intérieure.

P/No.: MFL42803112

Printed in Korea

After reading this manual, keep it in a place easily accessible to the user for future reference.